

# Instrucciones para la aplicación del TECHADO EN ROLLO CON BORDE REFORZADO DE 19" (48,3 cm) DE TAMKO

Este producto **NO** debe utilizarse en pendientes de menos de 1" (2,54 cm) por pie horizontal.

**PLATAFORMA DEL TECHO**— La plataforma del techo debe ser lisa y seca, sin superficies combadas. Se recomienda instalar bordes metálicos para el goteo en aleros e inclinaciones.

**DESENNROLLAR ANTES DE APLICAR** — El techado debe desenrollarse y colocarse en posición horizontal a la luz solar durante un tiempo antes de aplicarlo. Esto permite que el material descanse, lo que reduce la posibilidad de que se formen arrugas e irregularidades en la superficie. LA PLANCHA DEBE CORTARSE EN SECCIONES DE 12 pies (3,65 m) a 18 pies (5,48 m) DE LONGITUD.

**TEMPERATURA** — El techado no debe aplicarse si la temperatura del aire es inferior a 50 °F (10 °C), a menos que se tomen las medidas de precaución correspondientes para la aplicación del material.

**ADHESIVO** — Utilice cemento laminado que cumpla con los estándares ASTM D 3019


**APLICACIÓN** — Las planchas deben aplicarse de forma horizontal desde el alero hasta la cumbrera. Para comenzar, aplique las fajas iniciales en el alero. Retire la superficie granular de 17" (43,18 cm) de una plancha del techado en rollo reforzado. Coloque la porción restante de 19" (48,3 cm) paralela al alero, de manera que sobresalga entre 1/4" (0,63 cm) y 3/8" (0,95 cm) del goterón en el alero y las inclinaciones. Sujétela a la plataforma con 2 hileras de clavos colocados en la parte reforzada. Coloque la primera hilera de clavos a 5" (12,7 cm) del borde lateral, y la segunda a 9" (22,86 cm) de la primera hilera, con una distancia de 12" (30,48 cm) entre los clavos en el centro, inclinándolos levemente de manera alternada en cada hilera. Cubra toda la faja inicial con una capa delgada de cemento de aplicación

en frío. Coloque encima una plancha de ancho completo, y sujétela con 2 hileras de clavos en la parte reforzada, tal como se indica en el siguiente diagrama. Continúe con cada fila de la misma manera, alternando las planchas de 12 pies (3,65 m) con las de 18 pies (5,48 m) de longitud para asegurarse de que las láminas superiores no se deslicen sobre las demás.

## ADVERTENCIA

**Todo el cemento debe aplicarse en capas delgadas, lisas y parejas. El uso excesivo de cemento puede formar burbujas en el producto. TAMKO Roofing Products, Inc. NO asumirá ninguna responsabilidad en estos casos.**

Encontrará más ilustraciones e información sobre el procedimiento de instalación en el folleto "Residential Asphalt Roofing Manual" (Manual de Techado de Asfalto Residencial) de la Asociación de Fabricantes de Techados de Asfalto.

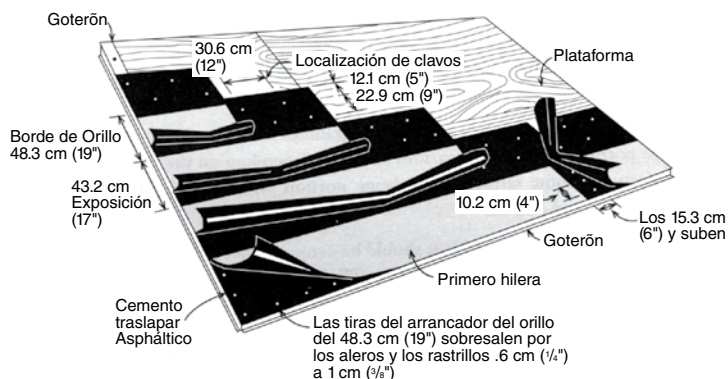

Coloque todas las láminas de manera tal que la plancha superior se superponga a la inferior y, por lo tanto, el drenaje quede sobre la junta sin obstruirla. El techado en rollo con borde reforzado también puede aplicarse de forma paralela a las inclinaciones.