



Respiradero de Cumbre Seccionada  
**COOLRIDGE®**  
INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

**NOTICE:** This product must be applied in conformance with the manufacturer's instructions.


**1.** Corte una ranura en la madera terciada a lo largo de la cumbre del techo de 2" (5.08 cm.) de ancho (1" (2.54 cm.) de cada lado). Si existe viga de cumbre, corte una ranura de 1" (2.54 cm.) de ancho a cada lado de la viga de cumbre. Deje un área cerrada de entablado de 12" (30.48 cm.) a ambos extremos de la cumbre.

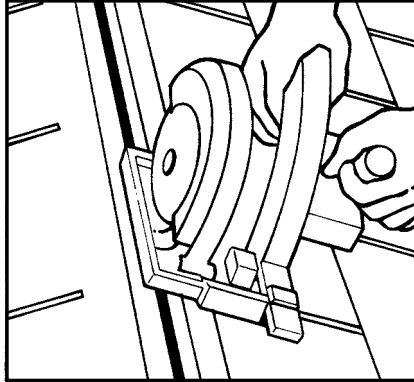


**2.** Coloque la primera pieza del respiradero con el extremo hembra 1" (2.54 cm.) dentro del extremo del gablete y use la línea de centrado para una alineación apropiada a lo largo de la cúspide. Fije usando por lo menos dos clavos en cada extremo y en la mitad de la sección en el área de línea de clavado (longitud de clavo mínima de 2-1/2" (6.35 cm.)). Se pueden requerir más en declives más empinados para asentar en forma apropiada. Continúe instalando piezas adicionales a lo largo de la cumbre deslizando extremos hembra sobre extremos macho, alineando usando la línea de centrado. **NOTA:** En tiempo frío, deje una abertura de 1/8" (0.32 cm.) entre las secciones de respiradero para expansión.

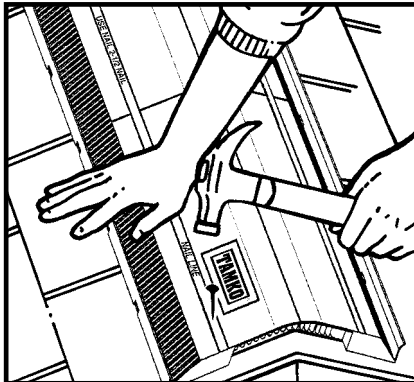

**3.** Al llegar al otro extremo, la última sección de respiradero puede requerir ser cortada a la longitud necesaria. Se proporcionan tapones de extremo cada 12" (30.48 cm.) en el lado inferior del producto. Mida la cantidad necesaria para instalar a 1" (2.54 cm.) del extremo del gablete. Corte ese largo del extremo de la sección del respiradero y voltéelo a fin de que el tapón del extremo esté en el extremo del gablete. Permita que la lengüeta macho de la pieza anterior se deslice bajo la última pieza y clave en su lugar.

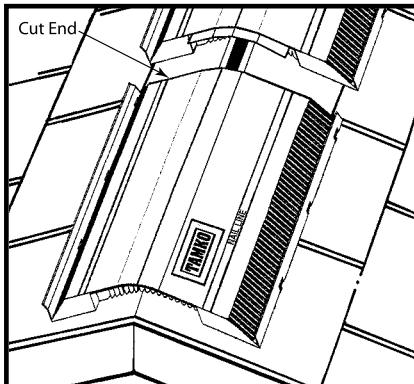

**4.** Coloque la primera teja de dintel sobre el respiradero de tal forma que sobresalga por lo menos 1" (2.54 cm.) sobre el extremo de la sección del respiradero. Instale con clavos de 2-1/2" (6.35 cm.) en el área de línea de clavado al avanzar su trabajo por el techo. Corte la última teja de dintel de tal forma que sobresalga del respiradero 1" (2.54 cm.) en el otro extremo del gablete.

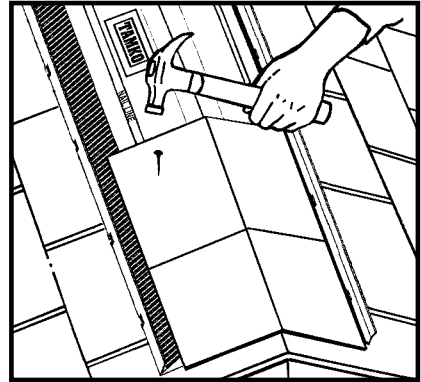

**CONSEJOS ÚTILES**

De manera opcional, puede instalar tejas de dintel en cada pieza como vaya avanzando, teniendo cuidado de asegurar una alineación correcta.

Si está instalando en tejas dimensionales o arquitectónicas en una construcción nueva, deje el contrapiso de fieltro con 6" (15.24 cm.) de largo de más en la cumbre del techo y dóblelo hacia atrás por debajo del respiradero de tal forma que el respiradero quede esencialmente instalado encima del fieltro sobre las tejas. Si está volviendo a techar, calafatee entre las áreas bajas de teja y deflector del respiradero después de la instalación.

Las líneas a través de la parte superior del producto indican en dónde están los tapones de extremo en el lado inferior (cada 12" (30.48 cm.)). No hay necesidad de voltear la última pieza si mide y planea por adelantado instalar en incrementos iguales de un pie (30.48m cm.).

El área de línea de clavado está completamente libre de obstrucciones excepto donde están los tapones de extremo (al contrario de otros respiraderos de cumbre seccionada que pueden tener clavos flexionándose fuera de los soportes). Al usar los indicadores de tapón de extremo en la parte superior del producto, usted puede evitar fácilmente los clavos a través de los tapones de extremo.

Para Servicios Técnicos llame al 1-800-641-4691 o vaya a [techservices@tamko.com](mailto:techservices@tamko.com).

**800-641-4691**  
Visite nuestro sitio Web en  
**tamko.com**

Distrito Central  
Distrito Noreste  
Distrito Sudeste  
Distrito Sudoeste  
Distrito Oeste

220 West 4th St., Joplin, MO 64801  
4500 Tamko Dr., Frederick, MD 21701  
2300 35th St., Tuscaloosa, AL 35401  
7910 S. Central Exp., Dallas, TX 75216  
5300 East 43rd Ave., Denver, CO 80216

800-641-4691  
800-368-2055  
800-228-2656  
800-443-1834  
800-530-8868

12/08