

Instrucciones de Aplicación para Tejas de Fibra de Vidrio de Caballete y Cumbre de 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm) Heritage® Vintage®

Aplique las tejas hasta el caballete o cumbre desde ambos lados del techo antes de terminar la intersección. Para facilitar el acabado, ajuste las últimas filas de manera tal que la punta de la cumbre cubra correctamente las filas superiores de tejas por igual a ambos lados de la cumbre.

Para aplicar las punteras, doble cada teja a lo largo de manera que quede la misma medida a cada lado del caballete o cumbre. Puede dibujar líneas con tiza para alinearlas correctamente. En climas fríos, caliente la teja hasta que quede flexible antes de doblarla.



Coloque las tejas con una exposición de 5" (12,7 cm) desde la base del caballete o desde el extremo de la cumbre en dirección contraria a la dirección frecuente del viento. Consulte la Figura 1. Asegure cada teja tal como se muestra en la Figura 2, con una abrazadera a cada lado, 5" (14 cm) atrás desde el extremo expuesto y 1" (2,54 cm) desde el borde. La longitud de la abrazadera para las tejas de caballete y cumbre debe ser 1/4" (0,63 cm) más larga que la longitud recomendada para las tejas.

En zonas ventosas es aconsejable, a criterio del contratista, utilizar un poco de sellador para minimizar los problemas ocasionados por el viento.

Se recomienda aplicar 2 capas de tejas de caballete y cumbre de Heritage Vintage de 12" x 12" (30,48 cm x 30,48 cm) o de tejas de caballete y cumbre de 12" x 12" (30,48 cm x 30,48 cm) en todos los techos Heritage Vintage para mejorar la apariencia general.

Al aplicar la segunda capa, desplácela en 1/4" (0,63 cm) para crear un efecto de "sombra". Consulte la Figura 3.

Dirección frecuente del viento

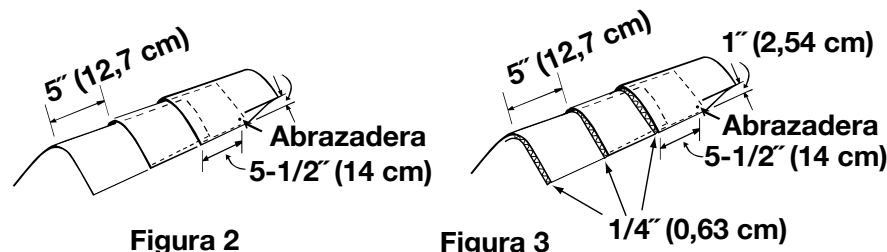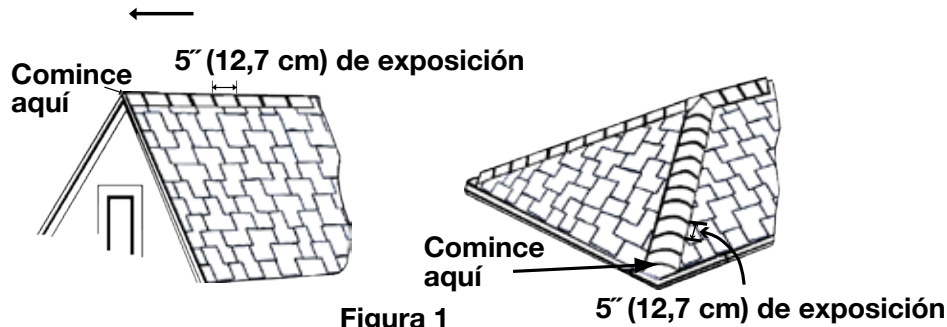

La longitud de la abrazadera debe ser suficiente para atravesar el material del techado y penetrar 3/4" (1,90 cm) en la plataforma del techo o atravesar por completo la madera terciada aprobada.

IMPORTANTE: LEA LA INFORMACIÓN DETENIDAMENTE ANTES DE ABRIR EL PAQUETE

En este párrafo, los términos "usted" y "su" hacen referencia al instalador de las tejas y al propietario de la edificación donde se colocarán. Éste es un acuerdo legalmente vinculante entre usted y TAMKO Building Products, Inc. (en adelante, "TAMKO"). Al abrir el paquete, usted acepta: (a) instalar las tejas estrictamente de conformidad con las instrucciones impresas en el envoltorio; y (b) que las filtraciones y demás fallas del techado causadas por no respetar las instrucciones de instalación de los fabricantes impresas en el envoltorio no están contempladas por la garantía limitada que también se encuentra impresa en el envoltorio, o cualquier otra garantía, incluidas, entre otras (dentro del marco de la ley), las garantías implícitas de COMERCIALIZACIÓN e IDONEIDAD PARA SU USO.

©2008 TAMKO Building Products, Inc.
El Logo TAMKO, Heritage® y TAMKO® son marcas registradas de TAMKO Building Products, Inc.

Visite nuestro sitio Web en
tamko.com

Distrito Central	220 West 4th St., Joplin, MO 64801	800-641-4691
Distrito Noreste	4500 Tamko Dr., Frederick, MD 21701	800-368-2055
Distrito Sudeste	2300 35th St., Tuscaloosa, AL 35401	800-228-2656
Distrito Sudoeste	7910 S. Central Exp., Dallas, TX 75216	800-443-1834
Distrito Oeste	5300 East 43rd Ave., Denver, CO 80216	800-530-8868

12/08

La información incluida en estas instrucciones de aplicación estaba actualizada al momento de su impresión. Para obtener una copia de la versión más reciente de estas instrucciones de aplicación, visítenos en línea en tamko.com o llámenos al 800-641-4691.